


# PRESENNINGSFABRIKEN S&V

## Beskrivning på hur du anpassar frontskyddet till just din husvagn

- Steg 1: Mät hur brett frontskyddet bör vara för att skydda din husvagn.
- Steg 2: Subtrahera skyddets standardmått som är 2500mm med ditt uppmätta mått.
- Steg 3: Dela differensen från steg 2 med hälften, det är så mycket du ska kapa på varje sida enligt skissen nedan.

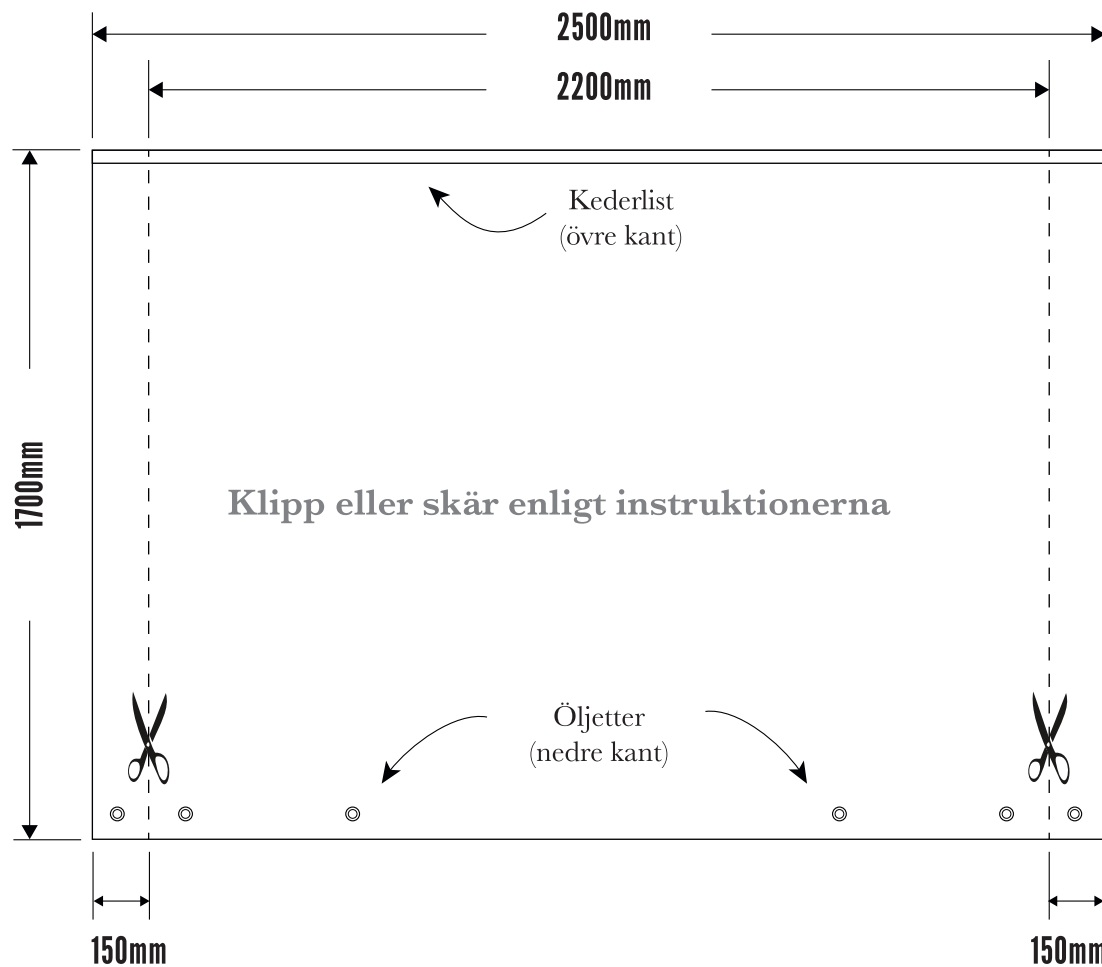

### Exempel på uträkning:

Om er husvagn är 2200mm bred, då tar ni  $2500\text{mm} - 2200\text{mm} = 300\text{mm} / 2 = 150\text{mm}$ .

Du ska då kapa 150mm på vänster sida och 150mm på höger sida.

## Preseenningsfabriken

Säkerhet & Väder AB